
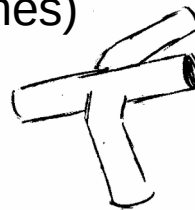



# MONTAGE BARNUM 3X6M

## COMPOSITION :

- 8 poteaux de pied
- 8 barres verticales (petites)
- 9 barres horizontales (grandes)
- 6 raccords d'angle (3 branches)
- 6 raccords de liaison (4 branches)
- 1 bâche de toit
- Bâches de tour
- Sardines
- Elastiques

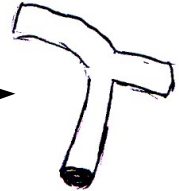


## MONTAGE :

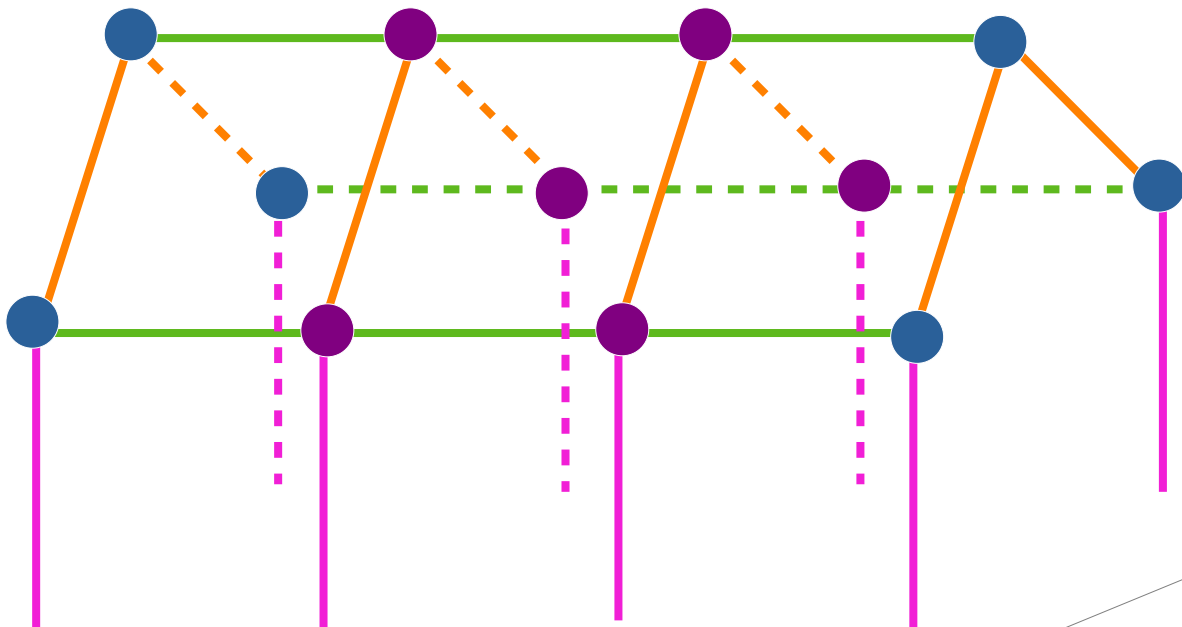

## AU SOL :

1. Assembler toutes les **barres horizontales** en 3 lignes
2. Ajouter les **barres verticales** 4 d'un côté, 4 de l'autre
3. Assembler toutes ces barres avec les raccords **d'angle** ou **de liaison** (selon le schéma ci-dessous). Le toit est monté !

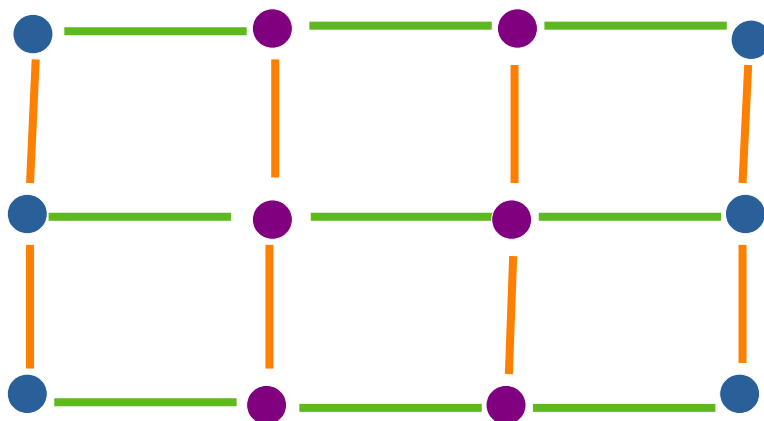

4. Déposer la bâche de toit et accrocher les scratches ou élastiques du centre (sinon après le montage c'est trop haut)

## LEVÉE :

5. 4 personnes se placent aux 4 pieds d'un même côté et lèvent en même temps pour installer les **poteaux de pieds**.
6. Refaire la même chose de l'autre côté.
7. Installer les murs souhaités et finir d'accrocher les bâches avec les élastiques
8. Arrimer (sardines ou lest)

## DÉMONTAGE :

Refaire la manœuvre en sens inverse : **procéder côté par côté aussi !**



**LA MUTMAT VOUS FÉLICITE !**