
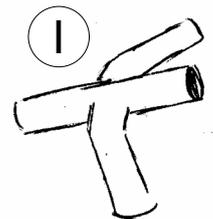
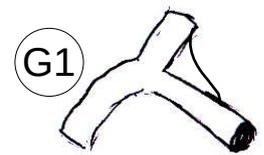
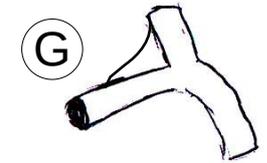



# MONTAGE BARNUM DÔME (3X6M)

## COMPOSITION :

- 8 poteaux de pied
- 8 barres verticales (courbes)
- 9 barres horizontales (droites)
- 12 raccords dont :
  - 2 x 3 branches simples (H)
  - 2 x 3 branches avec ailettes à gauche (G)
  - 2x3 branches avec ailettes droites (G1)
  - 6 x 4 branches (I)
- 12 petites barres à double crochets
- 1 sac de sardines et d'élastiques
- 7 tendeurs métal (1 en rab)
- 1 bâche de toit
- Des **lestes** en sac de sable (4 minimum) avec de la **ficelle**

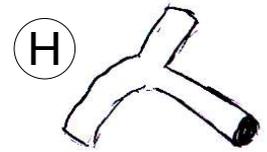


## MONTAGE :

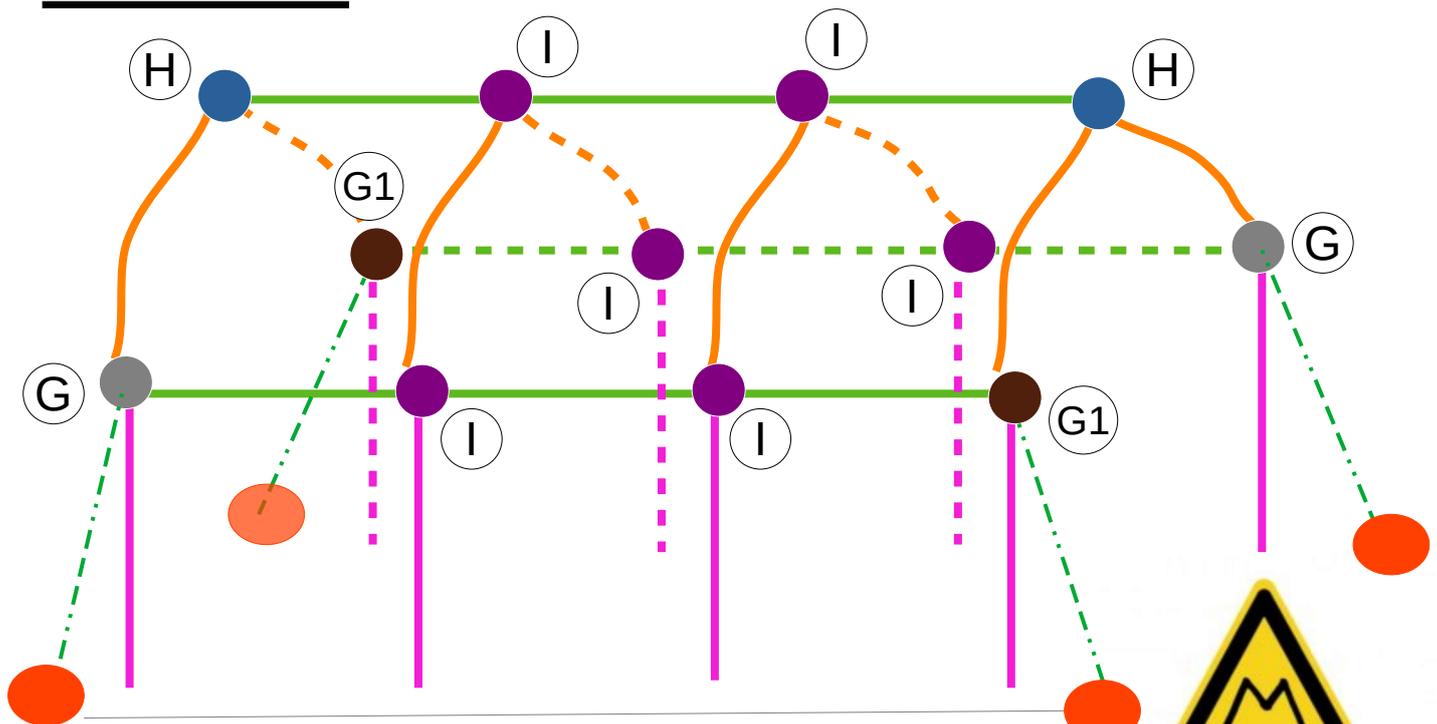

## AU SOL :

1. Disposer toutes les **barres (verticales et horizontales)** et les **raccords au sol**
2. Assembler toutes ces barres (sauf les **pieds** !) avec les différents raccords selon le schéma ci-dessous (toit vu du haut).

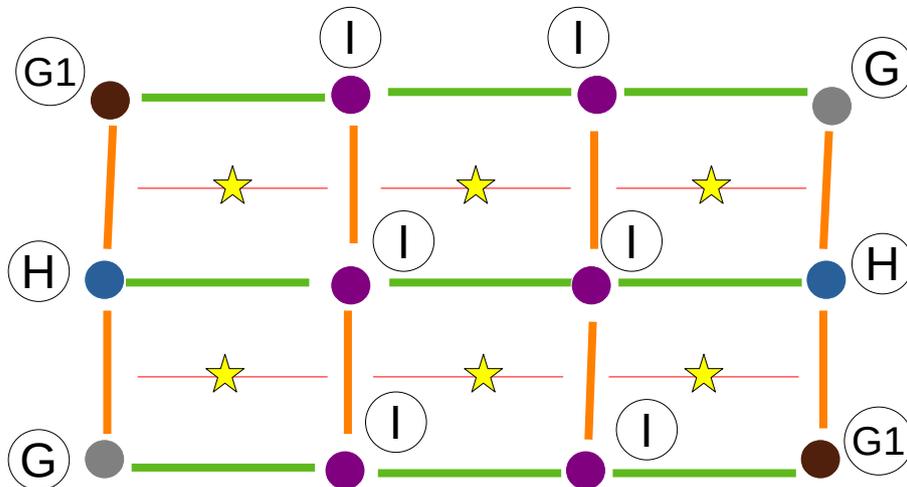

3. Mettre les **petites barres doubles crochets** entre les barres verticales et les tendres avec les tendeurs métals (★). Cela permet de tendre la bâche. **!!! Crochets vers le sol pour éviter de déchirer la toile**
4. Déposer et fixer la bâche de toit sur la structure avec les élastiques.
5. Accrocher également le haut des bâche de tour des pignons (sinon après c'est trop haut)

## LEVÉE :

7. 4 personnes se placent aux 4 pieds d'un même côté et lèvent en même temps pour installer les **poteaux de pieds**.
8. Refaire la même chose de l'autre côté.
9. Installer les murs souhaités
10. Arrimer avec les sardines au pieds **ET les lests**. Accrocher et tendre **la ficelle** fournies entre le lest au sol et le haut des coins (voir schéma recto)

## DÉMONTAGE :

Refaire la manœuvre en sens inverse : **procéder côté par côté aussi !**

