

## Fiche technique MONTAGE BARNUM JAUNE 6X36M

**COMPOSITION :** Prendre le nombre de barres et de bâches selon la taille nécessaire.


Version	Pieds ≈ 1m95	Barres épaisses Accroches droites ≈ 2,65m	Barres fines Accroches droites ≈ 2,65m	Barres ciseaux (ou fermes) ≈ 2,40m	Barres d'angles (bande grise) (pour pignon) ≈ 2,40m	Barres d'angles (bande violette) (pour pignon) ≈ 2,40m	Barres d'extrémités (pour pignon) Avec angle ≈ 1m90	Grosse Bâche jaune toit	Bâche orange mur extrémités	Petite Bâche jaune mur
5mx 8,5m	8	6	2	3	2	2	2	1	2	2
5m x 14m	12	12	4	5	2	2	2	2	2	4
5m x 19,5m	16	18	6	7	2	2	2	3	2	4
5m x 25m	20	24	8	9	2	2	2	4	2	4
5m x 30,5m	24	30	10	11	2	2	2	5	2	4
5m x 36m	28	36	10	13	2	2	2	6	2	4
Total en stock	32	36	10	14	4	4	4	6	4	4

+ Prendre les **sardines** (dans une des caisses en bois) et quelques **pinces** de chapiteau (pour haubaner la structure)

**COUPLAGES POSSIBLES :** Si jamais on veut monter deux barnums distincts avec le stock de barres qu'on a.

	5mx 8,5m	5m x 14m	5m x 19,5m	5m x 25m	5m x 30,5m	5m x 36m
5mx 8,5m	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui (mais 2 barres fines en moins sur le 5x27,5)	Non
5m x 14m	Oui	Oui	Oui	Oui (mais 2 barres fines en moins sur le 5x22)	Non	Non
5m x 19,5m	Oui	Oui	Oui (mais 1 barre fine en moins chaque 5x16,5)	Non	Non	Non
5m x 25m	Oui	Oui (mais 2 barres fines en moins sur le 5x22)	Non	Non	Non	Non
5m x 30,5m	Oui (mais 2 barres fines en moins sur le 5x27,5)	Non	Non	Non	Non	Non
5m x 36m	Non	Non	Non	Non	Non	Non

# SCHÉMA DU BARNUM UNE FOIS MONTÉ

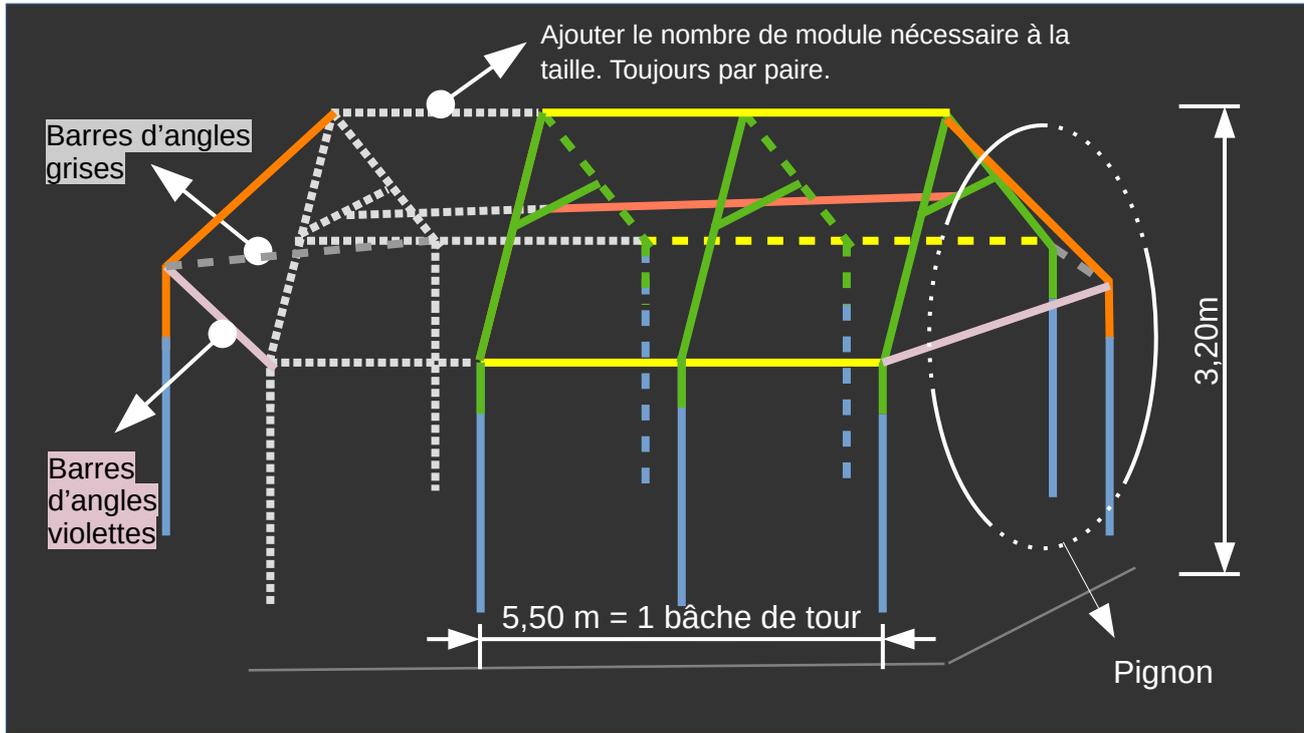


## PHOTO DU BARNUM UNE FOIS MONTÉ (EN 14X5M)




## ÉTAPES DE MONTAGE DU 5X35M :

1. **Montage du toit** : Ouvrir les **barres ciseaux** et les assembler avec les **barres fines** et les **barres épaisses** (sans les pieds) jusqu'à obtenir la longueur choisie.

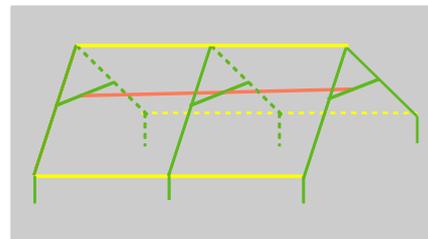

2. **Installation des bâches** : **Attention**, les bâches ne sont pas d'origine. Les renforts ne tombent donc pas au niveau des barres et l'installation et la jonction des bâches de toit n'est pas intuitive et ne garantit pas une protection optimale contre la pluie. Toutefois, **reférez vous bien aux consignes ci-dessous**, même si vous pensez avoir une meilleure idée. Croyez nous, on a testé beaucoup de chose et c'est le plus fonctionnel.

- Installer la ou les bâches de toit jaune. Pour le sens, se référer à la photo et au schéma ci dessus. Les bâches de toit correspondent au toit et à un des murs. C'est donc normal qu'une partie de cette bâche traîne au sol d'un côté avant l'installation des pieds. Cette bâche s'installe avec la partie bavette d'un côté et **pas sur le dessus**.

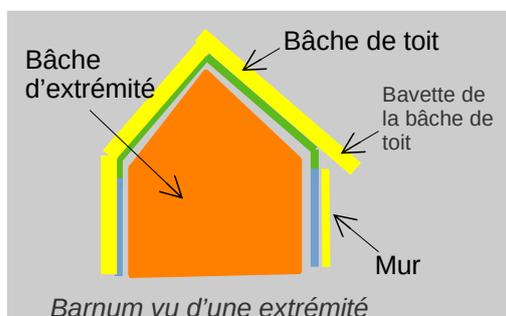

- Pour la jonction de deux bâches de toit, accrochez en une à la ferme correspondante et positionnez l'autre par dessus comme sur la photo ci-dessous.



Cette bâche recouvre d'environ 20cm la bâche fixée à la ferme.

Cette bâche est fixée à la barre de la ferme par des ficelles dans ses œillets



Hormis les extrémités, chaque bâche de toit doit être fixée à la ferme d'un côté et recouvrir sa voisine de l'autre.

**Tips** : Si vous souhaitez mieux tendre la partie « recouvrante », vous pouvez faire passer une longue ficelle tout le long par ses œillets et la fixer au sol via une grosse sardine ou une petite pince.

- Vous pouvez installer les bâches d'extrémités oranges à cette étape ou le faire une fois le barnum levé avec un escabeau. Elles ont des crochets qui se fixent facilement aux barres.

Comme il n'y a pas de bavette de ce côté, l'étanchéité n'est pas optimale mais on favorisera de recouvrir les bâches de toit ensemble plutôt que de trop dépasser au niveau du pignon.



3. **Montage des pieds** : **Attention** : **La structure + les bâches sont lourdes**. Plus vous montez le barnum en grand, plus il faut être nombreuses pour cette étape : comptez **au moins 2 personnes par pied** !


Se mettre tous.tes du même côté et se positionner à deux par emplacement de pied. Avec le pied à la main, soulevez un côté du barnum **en même temps** (**attention à ne soulever les barres épaisses** – jaunes sur le plan – elles vous resteront dans les mains) et installer **les pieds**.

Refaire la même chose de l'autre côté en **priviliégiant les grandes personnes** pour soulever (oui pardon, c'est pas nous qu'avons fabriqué le barnum, mais en dessous d'1m75, à cette étape on galère.)

4. **Installation des pignons** : A l'aide d'un escabeau, installez les pignons en installant d'abord les **barres d'extrémités** puis les barres d'angles **grises** et **violettes** et enfin le **pied**.



On a pas les bâches adaptées au pignon, donc oui, c'est un peu moche et on perd de l'espace, désolé. Mais c'est **nécessaire d'installer quand même les pignons** pour la stabilité de la structure.

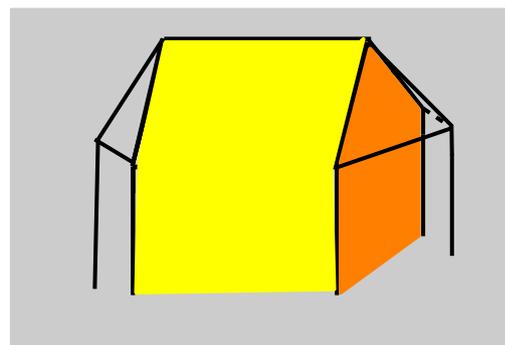

#### 4. **Installation des murs** :

Fixer les bâches de murs aux barres épaisses en passant de la ficelle dans les œillets.

#### 6. **Amarrage et lestage du barnum** :

**Attention** : Les pieds ne sont pas rattachés au toit donc **risque d'envol** si vent. Il faut donc surtout **fixer la structure du toit (barres ciseaux / fermes) au sol** (Pincés de chapiteau, gros lest, etc.).

C'est possible aussi de fixer les bâches de toit au sol, avec de grosses sardines ou des petites pinces et de la ficelle solide, notamment pour plus d'étanchéité (voir étape 2)

Lest ou pinces ou grosses sardine amarés au barres épaisses ou au barres ciseaux/fermes



#### 7. **Démontage**

Procéder dans le sens inverse du montage : Retirer les bâches de murs, les barres de pignons, enlever les pieds d'un côté puis de l'autre, retirer les bâches d'extrémités et les bâches de toit.

**Attention** : Pour le rangement des bâches de toit, **merci de plier les bâches** de sorte qu'au prochain montage, elles **soient déjà dans le bon sens** et qu'il suffise de les poser du côté long du barnum, de les déplier et de les faire passer par dessus la structure (sans avoir à les retourner dans tous les sens, c'est long et lourd!)

